


Brukerveiledning Optifresh Bean bruk - renhold - vedlikehold



Bruk

Trykk på ønsket kaffevalg
Juster styrke på kaffe og melk hvis ønskelig
Trykk på "start"

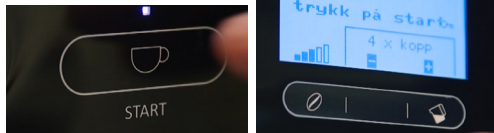

Fylling av kaffekanne:

Plasser kannen under utløp
Bruk nøkkelen for å skru på kannefunksjon
Trykk på "kanne kaffe"
Velg styrke på kaffe hvis ønskelig
Velg antall kopper
Trykk på "start"

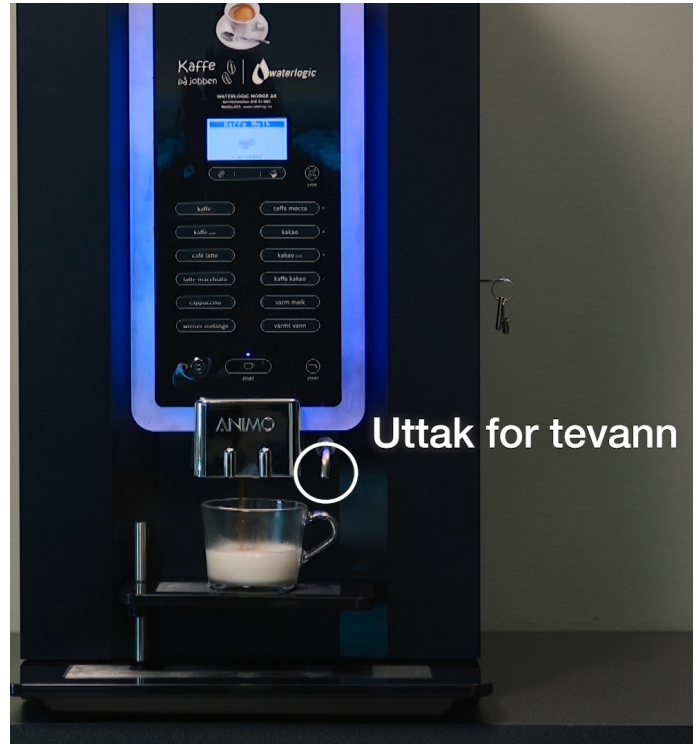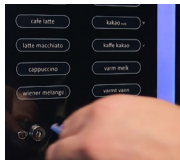

Uttak for te vann

Påfyll av kaffe

Ta av lokket
Fyll på hele bønner
Sett på lokket



Påfyll av kakao og melkepulver

Åpne døren
Ta av lokkene
Fyll på kakao og melkepulver
Sett på lokkene



Tømming av grut


Gir beskjed nederst i display når avfallsbeholderen skal tømmes
("avfallsbeholder nesten full")
Åpne døren
Ta ut avfallsbeholderen og tøm den i matavfall
Legg i ny biopose
Sett tilbake avfallsbeholder





Daglig rengjøring (ca 2-3 minutter)

- Åpne døren.
- Trykk på «vaskebøtta».
- Lukk døren.
- Sett den medfølgende beholderen under utløpet.
- Følg instruksjoner i display.

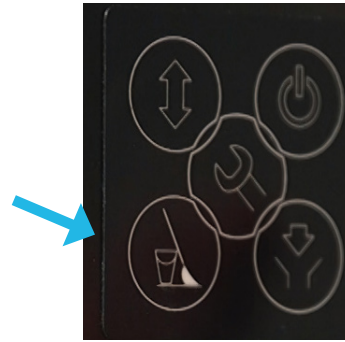

Ukentlig rengjøring (ca 5-6 minutter)

- Åpne døren.
- Trykk på «pilen ned».
- Lukk døren.
- Sett den medfølgende beholderen under utløpet.
- Følg instruksjoner i display.
- Når maskinen ber om rensespulver, så heller du det i bryggeren.
- Når rensesprosessen er over bør bryggekommeret skylles godt i rennende vann.
- Sett bryggekommeret tilbake.



Maskinen sier fra hvis rengjøring mangler:

Daglig: Viser "skylning" i display
Ukentlig: Viser "Rengjøring" i display

Ved behov:

Rengjøring av mikser:

1. Åpne døren
2. Snu kanister-utløpene oppover
3. Koble slangen fra mikser
4. Vri låsetappen mot høyre for å løsne mikser
5. Ta den ut, vask, og tørk godt
6. Sett på plass mikseren og vri låsetappen mot venstre
7. Koble slangen tilbake på maskin
8. Snu kanister-utløpene tilbake

